




尺寸图

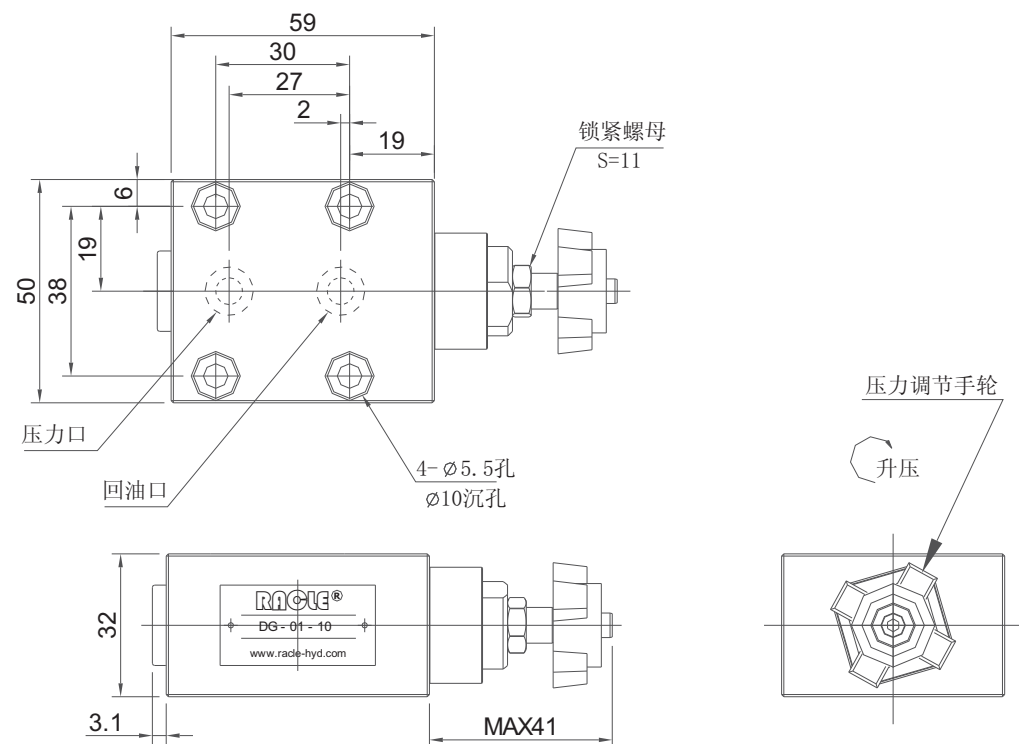

安装面尺寸图

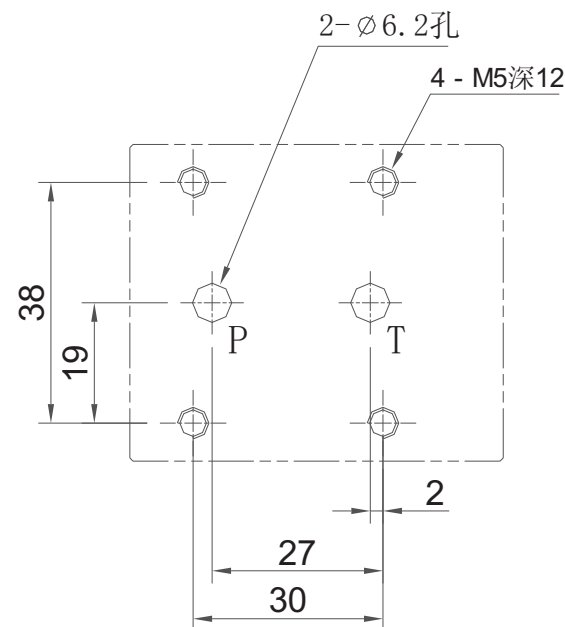

直动式溢流阀

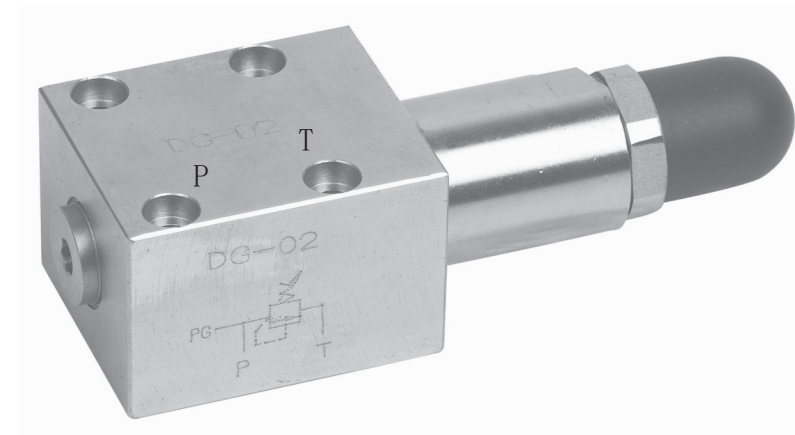

直动式锥形溢流阀，用作小流量回路的最高压力调节，或用作安全阀。当作用于锥阀芯上的流体压力超过调定的弹簧力时，允许P口--T口方向流动，即维持一定的压力值。

注意事项：1. 进行压力调节时，先拧松锁紧螺母，转动调节螺杆，增压时顺时针方向，降压时逆时针方向，慢慢转动手柄。调压后务必锁紧螺母。2. 回油箱内的配管不得与其他的阀回油管连接，而应直接回油箱。

型号说明

D	G	-	02	-	1	-	10
D=远程控制阀							设计号
G=地板安装型							压力范围
规格							0=0.2-5 MPa
							1=0.3-10 MPa
							2=1.0-21 MPa
							3=1.5-35 MPa

符号及参数

液压符号	
最大工作压力 (MPa)	35
压力范围 (Mpa)	0.2 -5, 0.3 -10, 1 -21, 1.5 -35
最大流量 (L/min)	40
安装螺钉 (需单独订购)	内六角螺栓 M5X45.....4支(12.9级)

